

LX-010CW2 系列脉冲电子围栏产品

用户使用手册

资料版本 V1.1

归档时间 2019-03-15

深圳市兰星科技有限公司为客户提供全方位的脉冲类周界安全防范系统解决方案, 有关于 **Lanstar®** 品牌所有问题, 用户可与就近的兰星科技分公司或办事处取得联系, 也可直接与公司总部联系。

深圳市兰星科技有限公司

版权所有, 保留一切权利。内容如有改动, 恕不另行通知。

深圳市兰星科技有限公司

地址: 深圳市龙华新区工业东路利金城工业园 8 栋 3 楼

公司总机: 0755-89392856 89392858 89390812

公司传真: 0755-22705858

公司网址: www.lanstar.net

客户服务热线: 400-6699-531

客户服务投诉热线: 18902458125


E-mail: star@lanstar.net



电子版说明书, 请扫描上方二维码


LX-010CW2 网络地址模块

1 外形尺寸

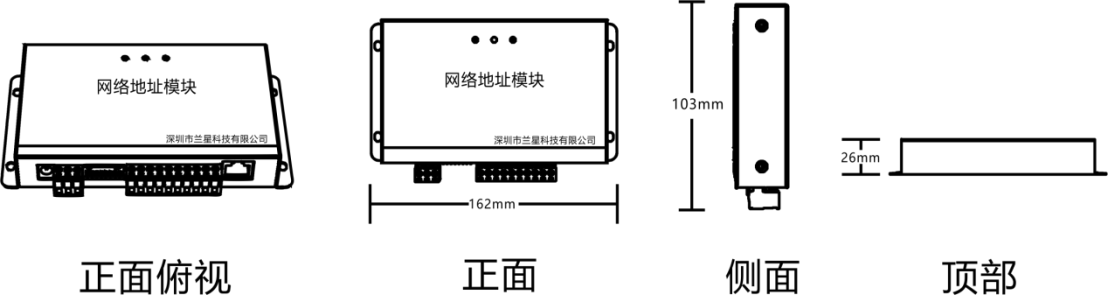

2 接线端口及指示灯

Net	网络接口	DC12V	电源输入；
NO / COM / NC	开关量输出	POWER 指示灯	电源指示灯
ARM 指示灯	布撤防指示灯	ALARM 指示灯	报警指示灯；
SW1-8	分区号和防区号拨码器		
IN/GND	开关量输入		

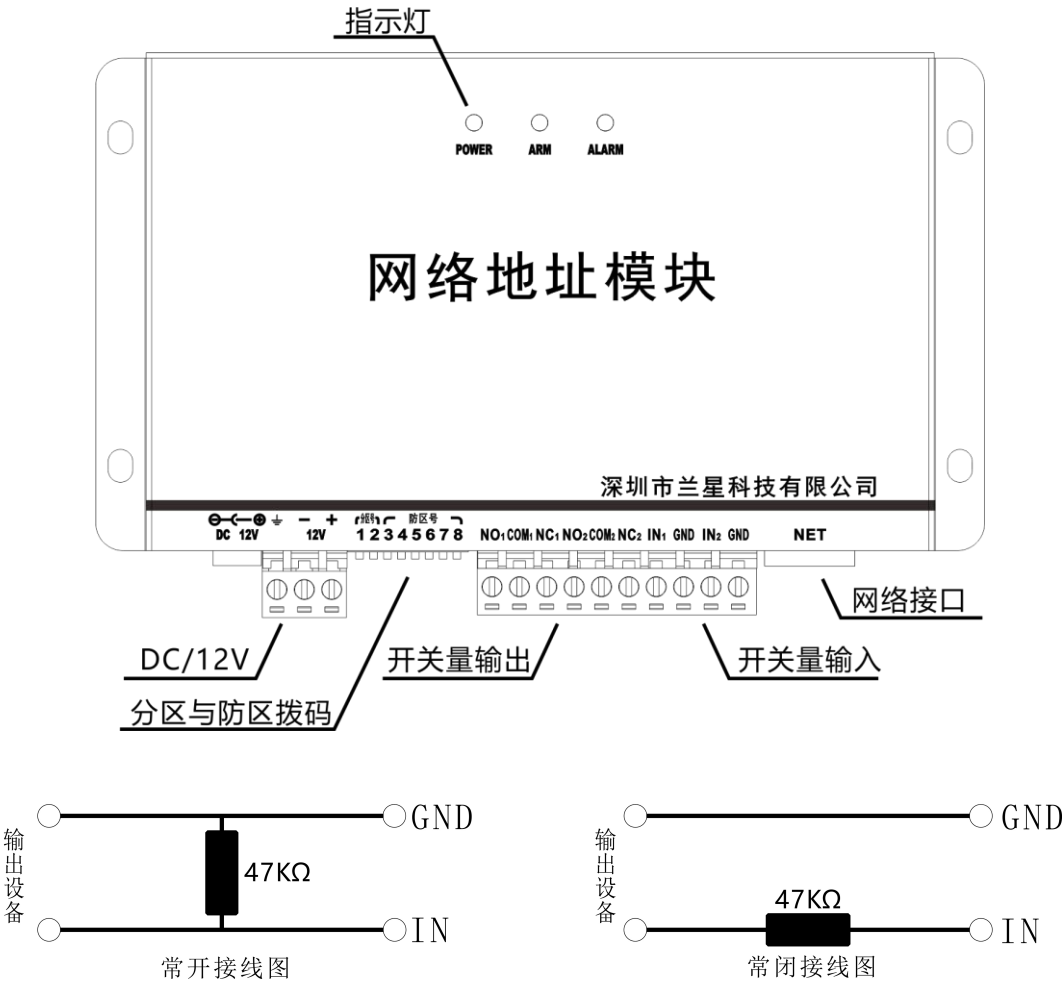


3 功能特性

项目	性能参数
环境特征	温度：-25 ~ +55℃ 湿度：≤95%
供电电源	适配器 DC 12V/1.2A
报警输入接口	开关量（常开 / 常闭）
功能特性	☐ 每个防区布撤防可控制相对应继电器常闭、常开输出； ☐ 网络通讯功能； ☐ 通过拨码方式更改防区，最大限制在 63 防区内； ☐ 具有电源、布撤防、报警指示灯功能； ☐ 有 12V 电压输出端口，外接设备电流限制 0.5A； ☐ 通过网络键盘修改分区

4 使用说明

注 意	☐ 使用和设置 LX-010CW2 网络地址模块之前，请阅读本使用说明，以免设置失误，造成 LX-010CW2 功能无法正常实现；
设备通电	☐ 通电前，需检查各接线端状态；
设备通讯	☐ LX-010CW2 通过网线与交换机进行连接； ☐ 当网线连接正常时，PC 软件可以设置 LX-010CW2 的 IP 以及其对应的服务端地址；
分区/防区号设置	LX-010CW2 采用二进制拨码开关修改方式，通过拨码修改分区/防区号（ID）；
报警说明	☐ 由于 LX-010CW2 仅检测开关量报警信号，因此，控制键盘或 PC 软件轮询状态显示 LX-010CW2 所在防区时，显示正常状态； ☐ 当 LX-010CW2 接收到开关量报警信号时，LX-010CW2 和控制端同时显示报警状态；

拨码器的使用：

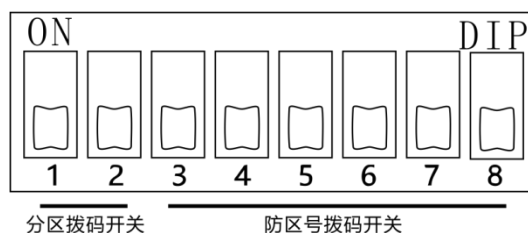

拨码器总共有 8 个开关，其中 1、2 为分区号设置，3-8 为防区号设置，下面为拨码表：

分区号 防区 拨码	1	2
1	OFF	ON
2	ON	OFF
3	ON	ON

防区号 防区 拨码	3	4	5	6	7	8
1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
2	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
4	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
5	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
6	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
7	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
8	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
9	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
10	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
11	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
12	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
13	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
14	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
15	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
16	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
17	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
.....						
63	ON	ON	ON	ON	ON	ON